B.X.
T.B.
BK-33
R-33
G-33
L1
L2
BK-4
R-4
GROUND
PUESTA A TIERRA
MISE A LA TERRE

ESEC 20
RELAY BOARD/
TABLERO DEL RELEVADOR
PLAQUETTE RELAIS

J6
H.S. LIM.
1 R-52 LR R-52
2 BR-41 LF BR-41
3
4 R-52 RR R-52
5 GY-41 RF GY-41
6
7 BK-19 COM

LF ELEMENT
INNER
MIDLE
OUTER
LIM.
BL-34 P12 K6 P11 R-2
T-34 P24 K13
BK-34 P26 K14 P25 BK-2
O-34 P22 K12 P23 BK-2

L.R. ELEMENT
LIM.
R/BK-48 P2 K1 P1 R-2
R-48 P21 K11 P20 BK-2

J7
BK-1 1
2
3
4
R-1 5

R.R. ELEMENT
LIM.
R/BK-48 P4 K2 P3 R-2
R-48 P13 K7 P14 BK-2

R.F. ELEMENT
BL-34
STD
BR-34 P19 K10
TURBO
LIM.
BK/W-34 P17 K9 P18 BK-2
BL-34 P10 K5 P9 R-2

USER INTERFACE BOARD/
TABLERO DE LA INTERFASE
DEL USUARIO/
CARTE INTERFACE

J2 BK-22 P3
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5


LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

C.R.- CENTER REAR/POSTERIOR CENTRAL/ARRIERE CENTRE
R.F.- RIGHT FRONT/FRENTE DERECHO/AVANT DROIT
R.R.- RIGHT REAR/POSTERIOR DERECHO/ARRIERE DROIT
L.F - LEFT FRONT/FRENTE IZQUIERDO/AVANT GAUCHE
L.R.- LEFT REAR/POSTERIOR IZQUIERDO/ARRIERE GAUCHE
LIM.-LIMITOR/LIMITADOR/LIMITEUR
ELM.-ELEMENT/ELEMENTO/ELEMENT
H.S.-HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/SURFACE CHAUDE
T.B.-TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE TERMINALES/BLOC DE CONNECTION
THM.-THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/ PROTECTEUR THERMIQUE
FN-FAN/VENTILADOR/VENTILATEUR
B.X.-ARMORED CABLE/TUBO FLEXIBLE/CABLE ARME

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY.-GRAY/GRIS/GRIS
G.-GREEN/VERDE/VERT
W.-WHITE/BLANCO/BLANC
R.-RED/ROJO/ROUGE
O.-ORANGE/NARANJA/ORANGE
Y.-YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BR.-BROWN/CAFE/BRUN
BL.-BLUE/AZUL/BLEU
BK.-BLACK/NEGRO/NOIR
PK.-PINK/ROSA/ROSE
T.-TAN/CAFE CLARO/BEIGE
GY/BK.-GRAY/BLACK//GRIS/NEGRO// GRIS//NOIR

WIRE ALAMBRE FIL	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP.°C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
19	20	125	CL1251	3173
21	22	125	CL-1252	3266
22	22	150		10109
32	8	125	CL-1251	3173
33	10	125	CL-1251	3173
34	16	200		3512
35	18	200		3512
37	14	200		3512
41	20	200		3512
48	16	250	AWM I A/B FT2	3637
52	20	250	AWM I A/B FT2	3637

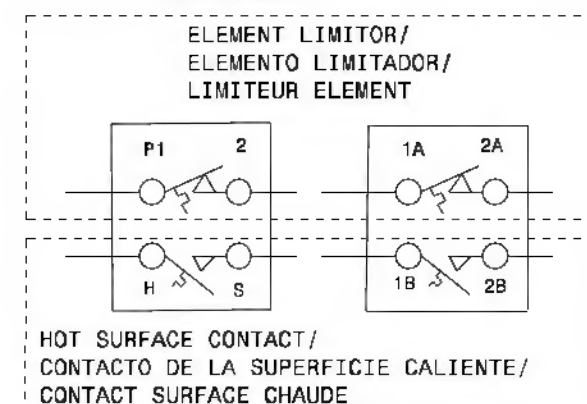

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

318046882 REV:A